


PISTOLA DE GOMAS



Piezas (1)

Las piezas "A", "B", y "D" se realizan en madera de 10-12 mm de espesor. La pieza "C" se realiza en chapa metálica de no más de 2 mm de grueso y dos tapas de contrachapado de 3 mm.

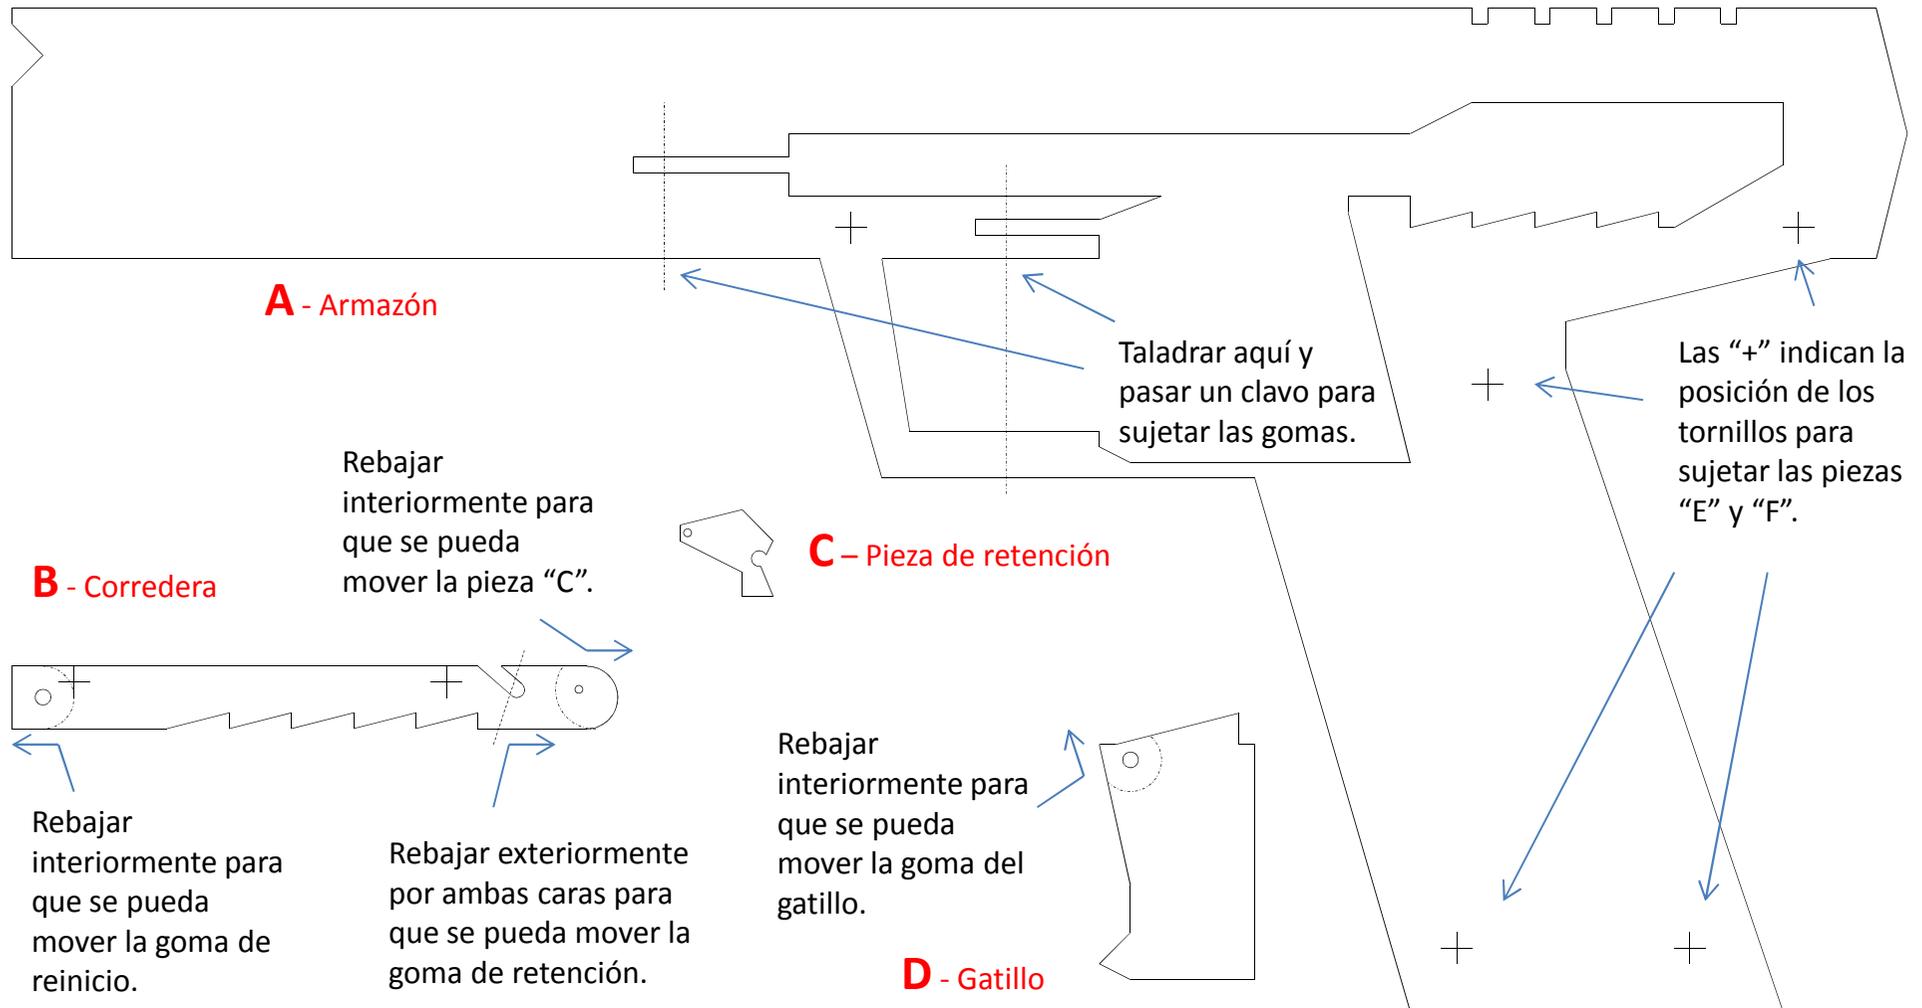

PISTOLA DE GOMAS

Piezas (2)

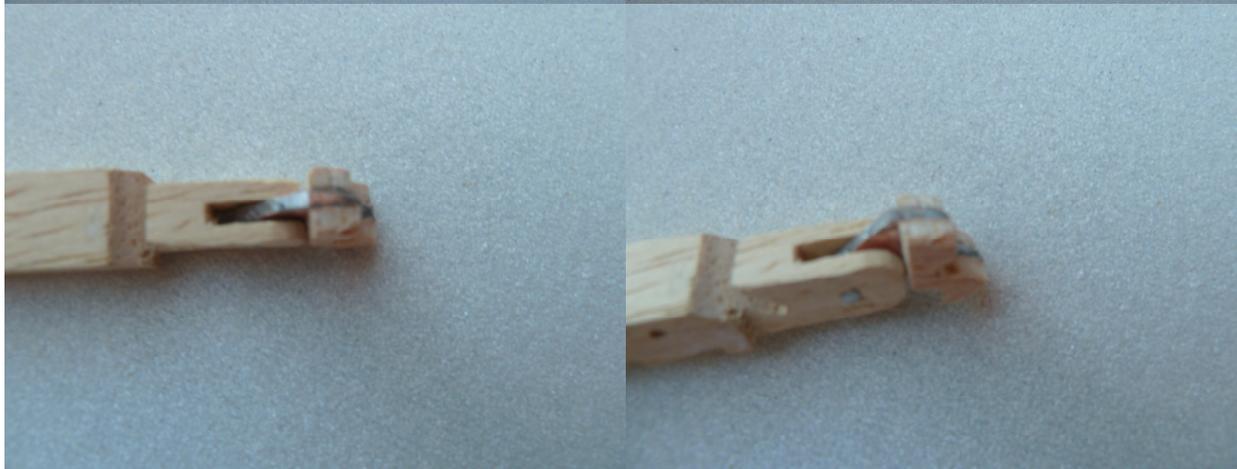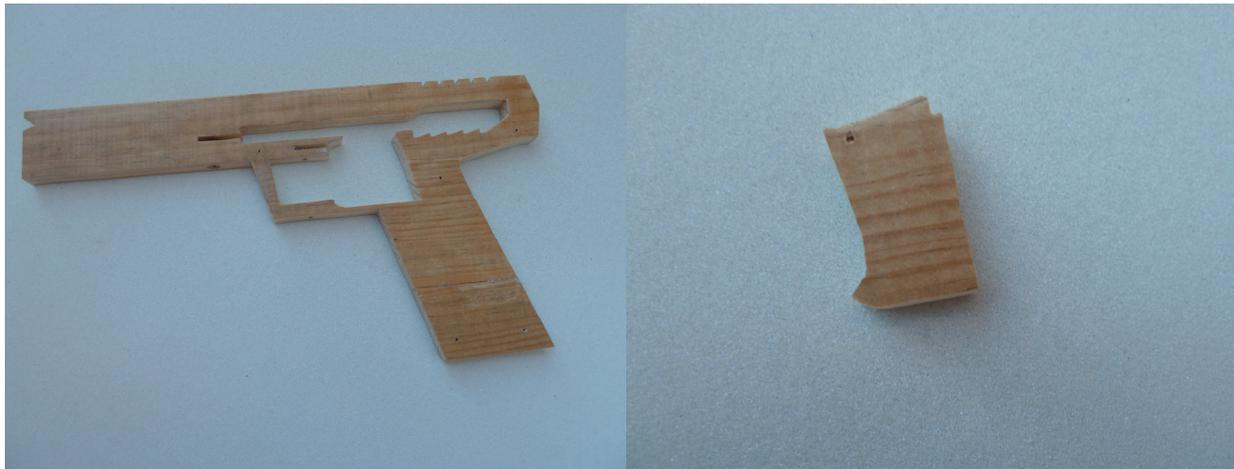


Ver detalles de las piezas "B" y "C". La pieza "C" está realizada con una moneda de un céntimo de euro y contrachapado de 3 mm. Es necesario ajustar las piezas para el correcto deslizamiento del conjunto, así como la basculación de la pieza "C" durante los disparos y el reinicio.


PISTOLA DE GOMAS

Piezas (3)

E – Lateral de la corredera (hacer 2 piezas)

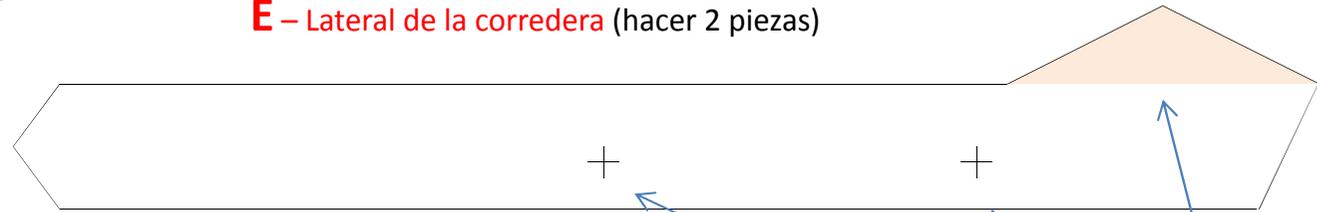

Las "+" indican la posición de los tornillos para sujetar a las piezas "A" y "B".

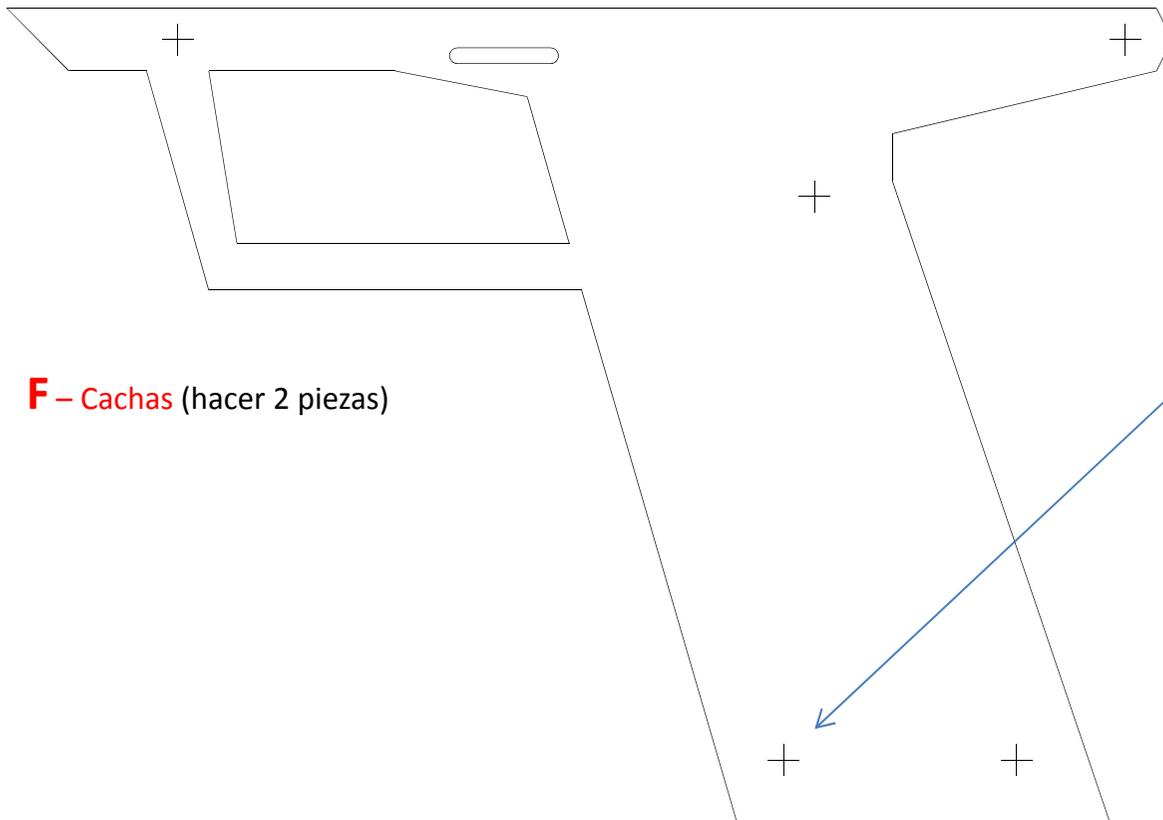

F – Cachas (hacer 2 piezas)

Las piezas "E" y "F" se realizan en madera de 3-4 mm de espesor.
Si fuese más gruesa rebajar las esquinas superiores de las piezas "E" a 2-3 mm.

PISTOLA DE GOMAS


Piezas (4)



Ubicación de las piezas interiores y colocación de las tapas.

PISTOLA DE GOMAS


Montaje de las piezas en el cuerpo de la pistola

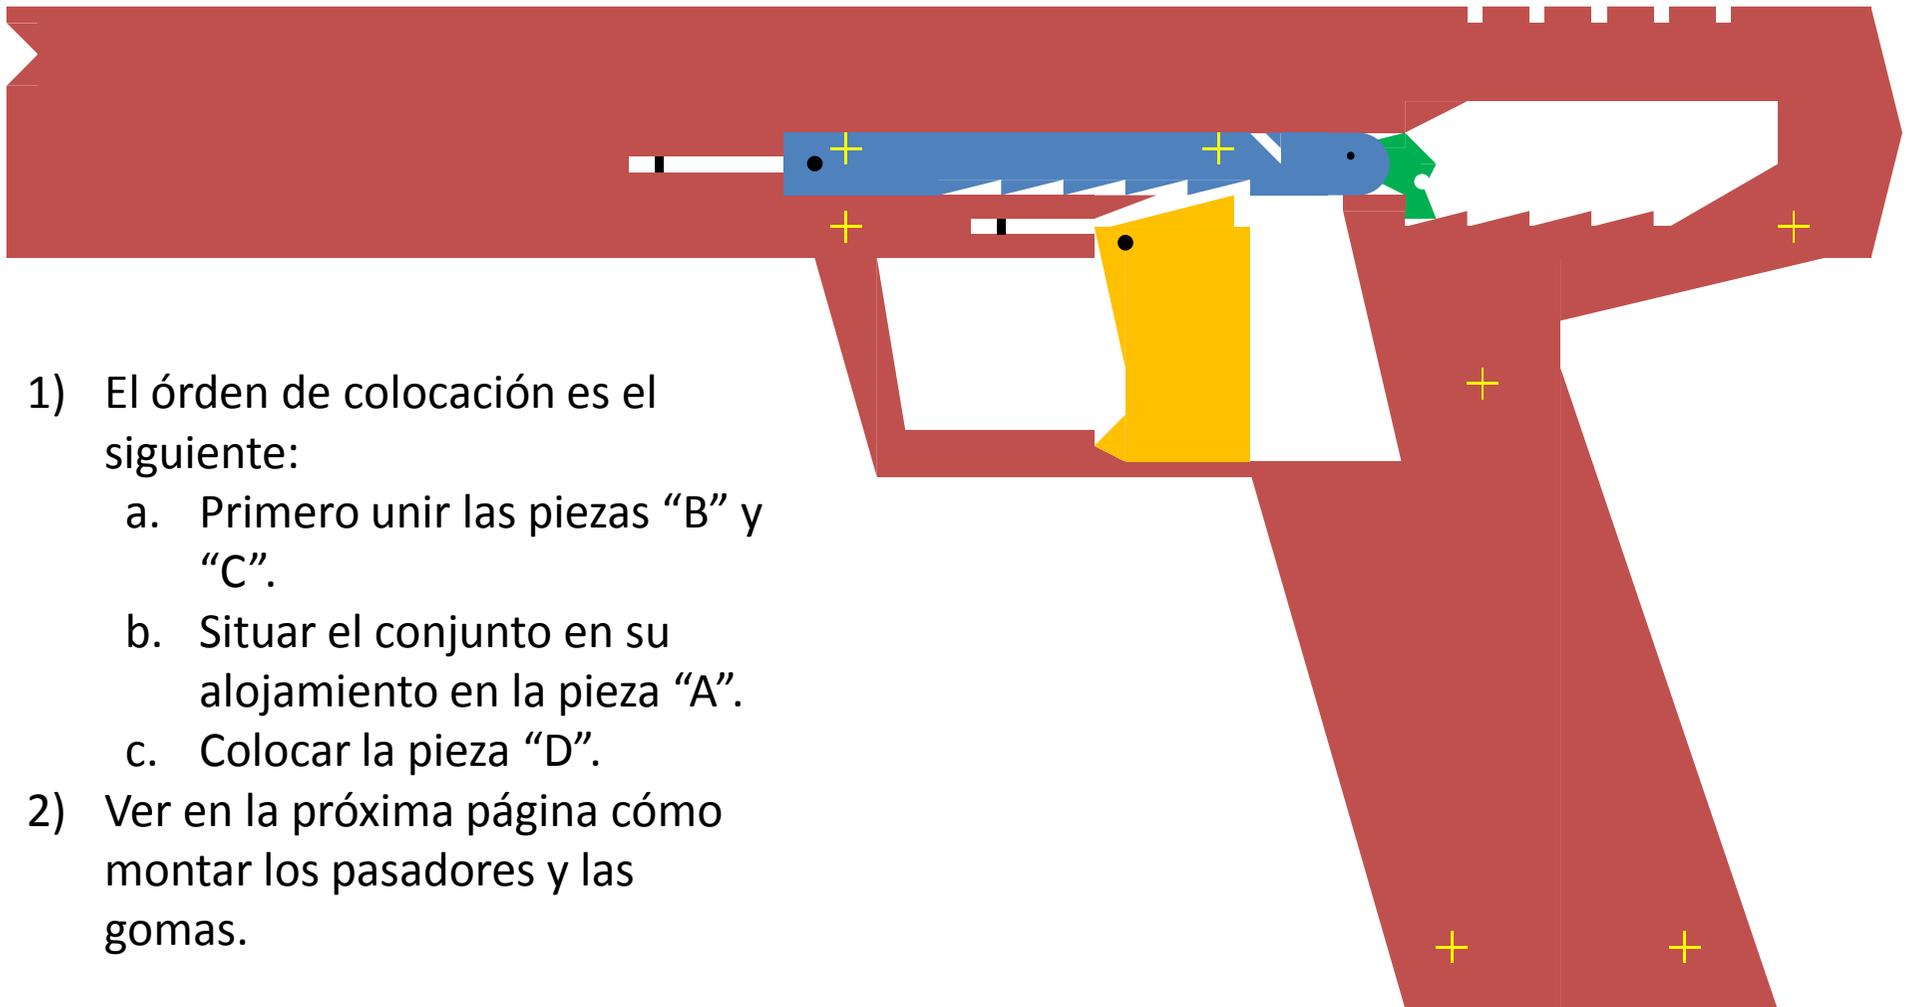

- 1) El orden de colocación es el siguiente:
 - a. Primero unir las piezas "B" y "C".
 - b. Situar el conjunto en su alojamiento en la pieza "A".
 - c. Colocar la pieza "D".
- 2) Ver en la próxima página cómo montar los pasadores y las gomas.


PISTOLA DE GOMAS

Montaje de las gomas en el cuerpo de la pistola

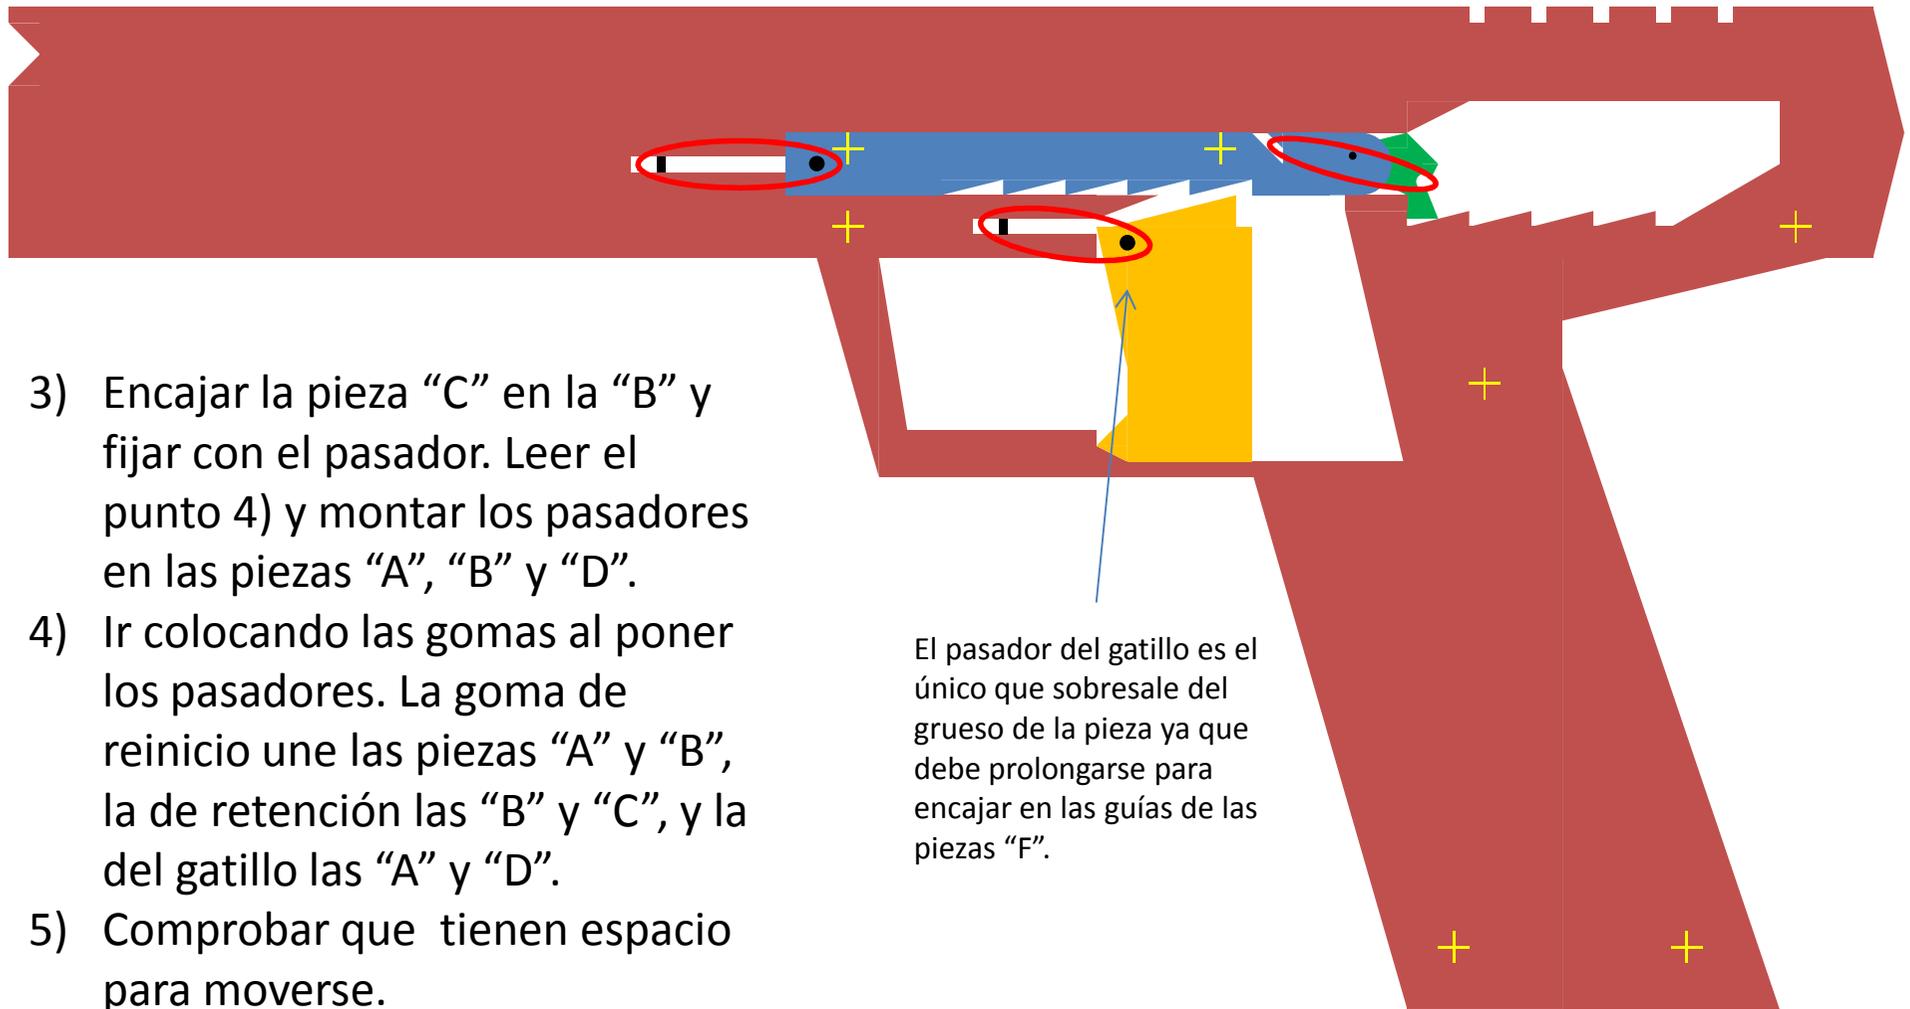

PISTOLA DE GOMAS

Montaje de las cachas y el lateral de la corredera

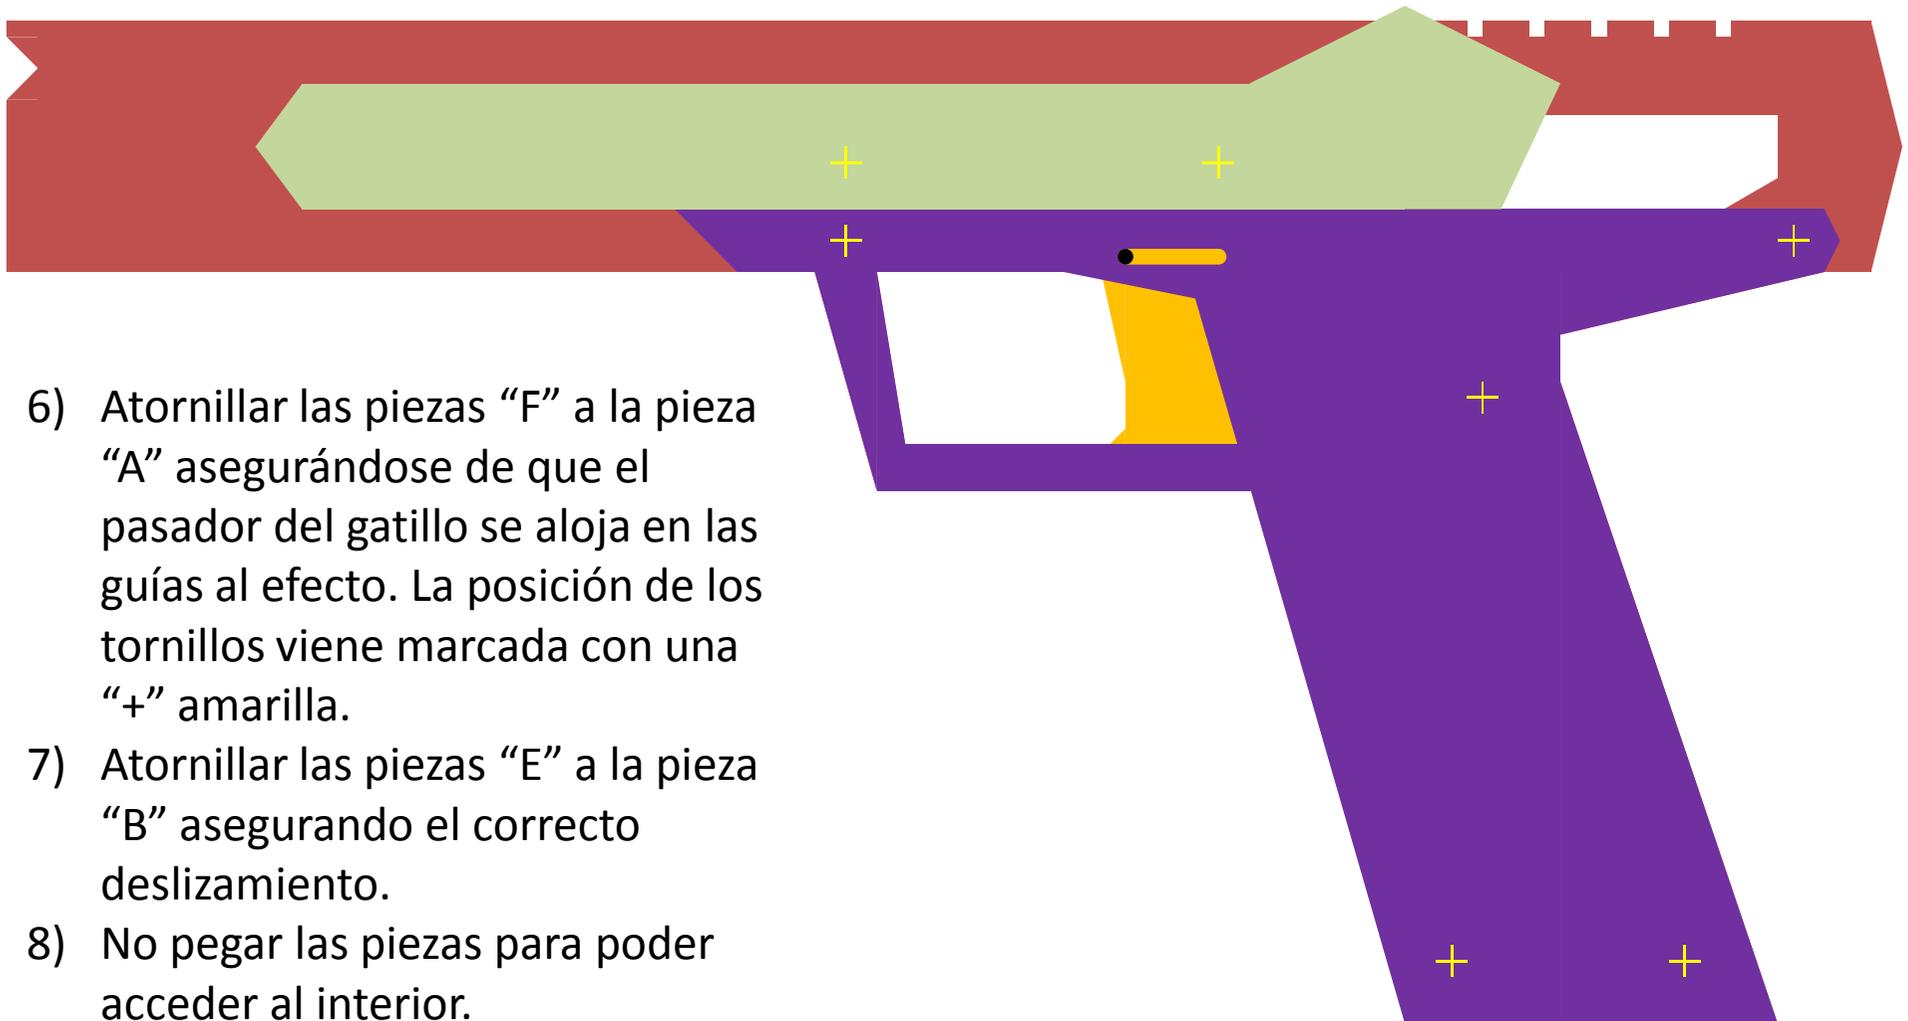


- 6) Atornillar las piezas "F" a la pieza "A" asegurándose de que el pasador del gatillo se aloja en las guías al efecto. La posición de los tornillos viene marcada con una "+" amarilla.
- 7) Atornillar las piezas "E" a la pieza "B" asegurando el correcto deslizamiento.
- 8) No pegar las piezas para poder acceder al interior.

PISTOLA DE GOMAS

Funcionamiento de la pistola

Orden de colocación de las gomas a lanzar

5ª 4ª 3ª 2ª 1ª

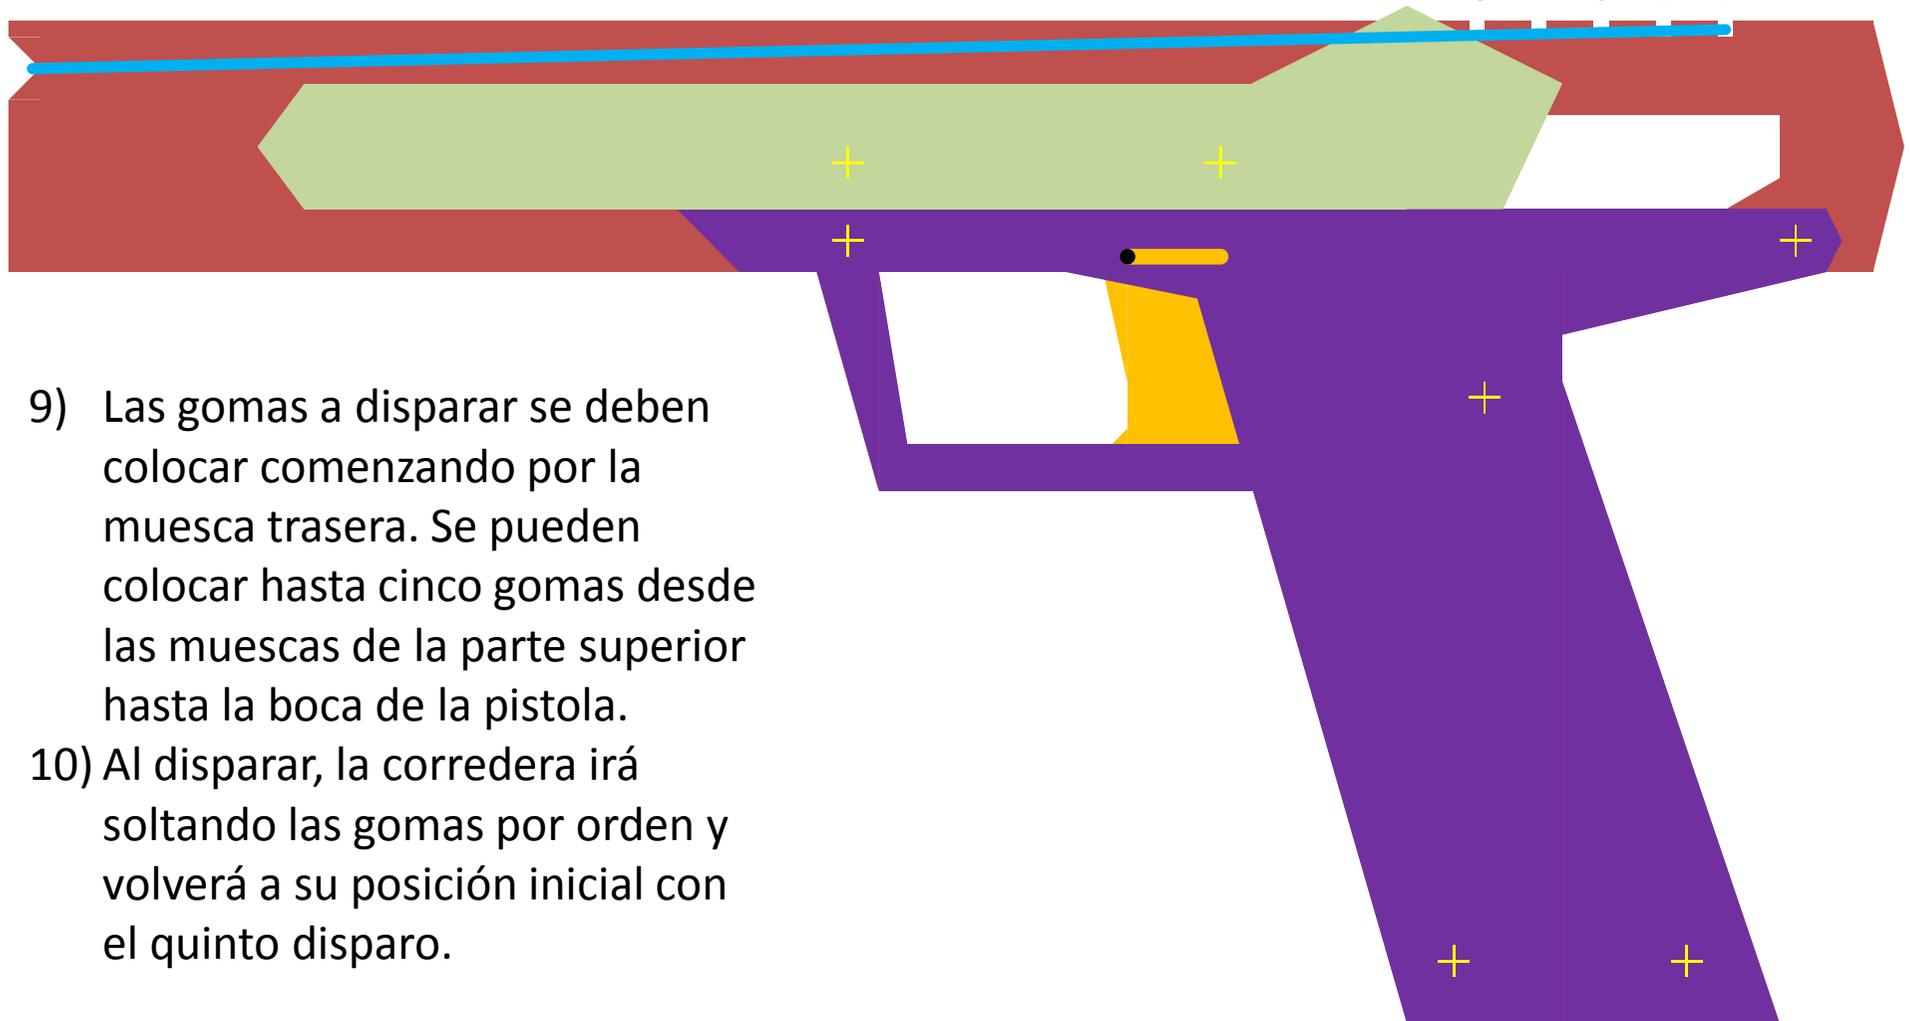

- 9) Las gomas a disparar se deben colocar comenzando por la muesca trasera. Se pueden colocar hasta cinco gomas desde las muescas de la parte superior hasta la boca de la pistola.
- 10) Al disparar, la corredera irá soltando las gomas por orden y volverá a su posición inicial con el quinto disparo.

PISTOLA DE GOMAS

